


INSTALLATION

123GO

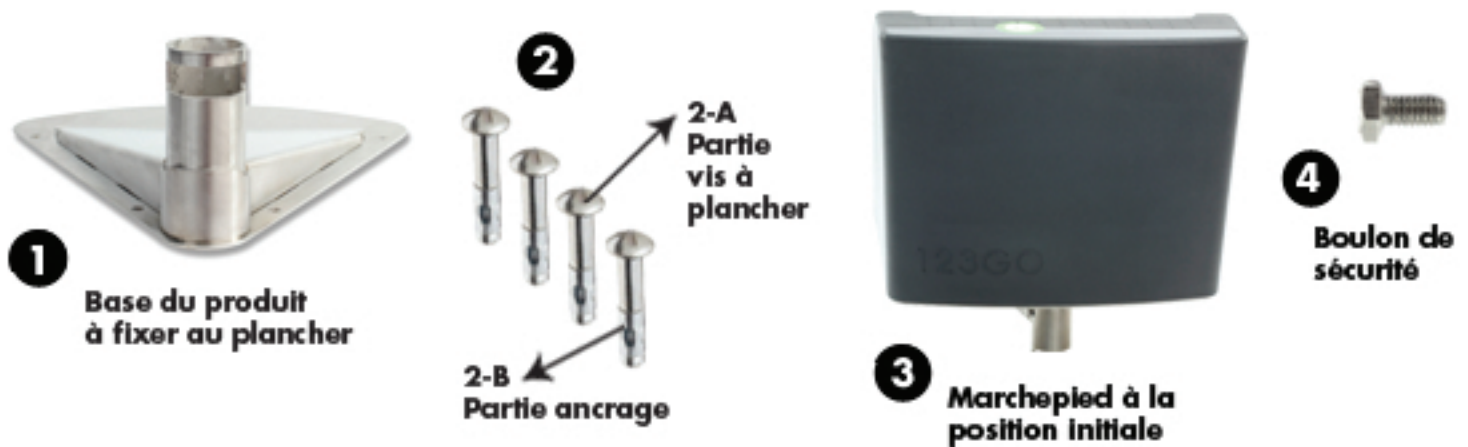

ÉTAPE 1

Vous devez d'abord fixer la base du produit **1** au sol, à l'aide des 4 vis à plancher **2**.

Positionnez la base de façon à ce que le cylindre vertical soit aligné à l'extrémité avant du comptoir ou du lavabo. La pièce ne doit pas dépasser le comptoir. Assurez-vous de positionner la pièce centrée en largeur avec le lavabo.

ATTENTION : IL EST IMPORTANT DE POSITIONNER LA BASE TEL QU'INDIQUÉ PAR L'IMAGE **1** C'EST-À-DIRE QUE LE CYLINDRE VERTICAL SE TROUVE PRÈS DE VOUS, ALIGNÉ À L'EXTRÉMITÉ AVANT DU COMPTOIR OU DU LAVABO. LA PARTIE TRIANGULAIRE DOIT SE TROUVER EN DESSOUS DU LAVABO.

Marquez au crayon l'emplacement des trous à percer. Ensuite, retirez la pièce temporairement et percez les trous au sol. Insérez les 4 ancrages 2-B. Remplacez la base en position et vissez les 4 vis à plancher 2-A.

Assurez-vous que cette pièce est **SOLIDEMENT** fixée au sol. Ainsi, vous vous assurez non seulement de la durabilité du produit mais également de l'aspect sécuritaire de celui-ci.

ÉTAPE 2

Déposez maintenant le cylindre de métal du marchepied sur celui de la base. Toujours en respectant la position initiale du produit, tel qu'illustré par l'image **3**.

ÉTAPE 3

Insérez le boulon de sécurité **4** sur le côté gauche du cylindre dans l'espace prévu à cet effet.

ATTENTION : Une utilisation inappropriée peut causer une chute et entraîner des blessures graves. L'assistance d'un adulte est requise en tout temps.

1-2-3-go.ca

Les produits 1 2 3 GO - Granby (Québec) Canada - 450 775 5722 - info@1-2-3-go.ca